


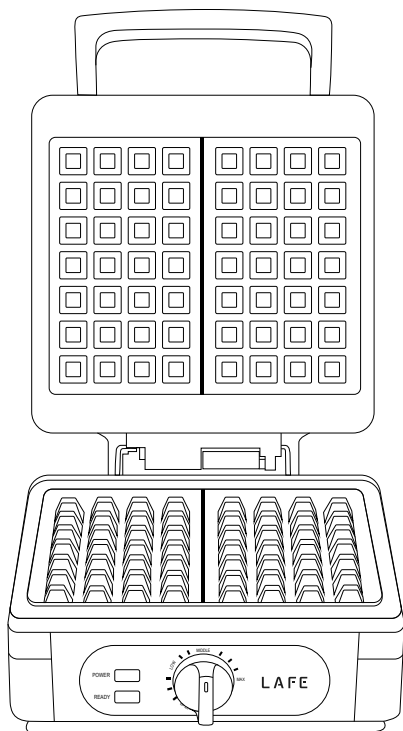


LAFE

WaffleMaster

HU

Gofrisütő

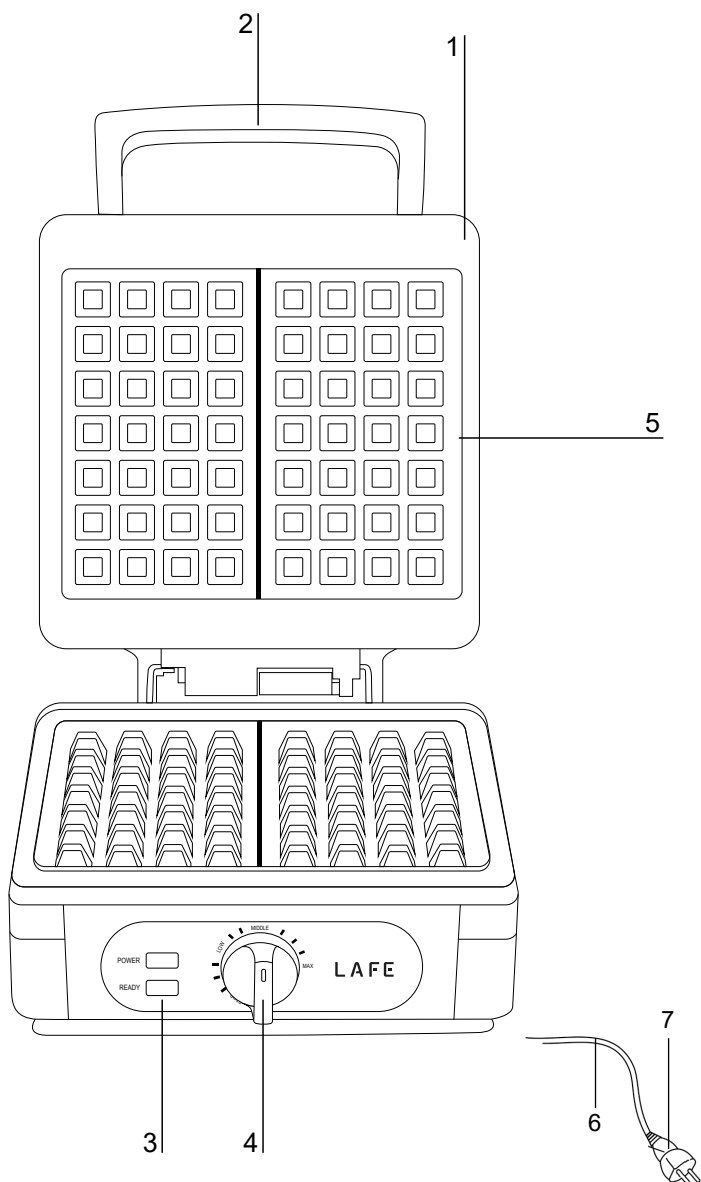

FIGYELEM:

A készülék kizárólag otthoni használatra szolgál.

A készüléket TILOS üzleti/professzionális célokra használni.

A készüléket NEM szabad szabadtéren használni.

Figyelem!

Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót a nemkívánatos balesetek elkerülése végett, valamint a berendezés szabályszerű használatának céljából. A használati útmutatót tartsa meg és tárolja olyan helyen, ahol könnyen elérhető lesz.

ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

1. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy az adattáblán megadott feszültség megfelel-e a helyi tápfeszültségi paramétereknek, de mindemellett ügyelni kell arra, hogy: AC - a váltóáramot a DC pedig az egyenáramot jelöli.
2. Használat előtt hajtsa ki és egyenesítse ki a tápkábelt.
3. Ügyelni kell arra, hogy a tápkábelen, valamint a csatlakozó dugón ne legyen semmilyen sérülés.
4. Ügyelni kell arra, hogy a tápkábelt ne érje nyílt láng vagy egyéb hőforrás, illetve ne éles szegély felett hajtsa ki, amik a tápkábel szigetelését felsértheti.
5. Az első használat előtt el kell távolítani valamennyi csomagolási elemet.

Figyelem! Fémelemes ház esetén, ezeken az elemeken alig látható védőfólia lehet, amit le kell húzni.

6. A készüléket gyerekek, korlátozott fizikai képességű, érzékelésű és pszichés állapotú személyek ne használják, használatra jogosult vagy tapasztalt személyek felügyelete nélkül, valamint a használat során mindig a használati útmutató szerint kell eljárni.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékos személyek, vagy a készüléket nem ismerő, vagy annak használatában tapasztalatlan személyek CSAK a felhasználók biztonságáért felelős személyek jelenlétében, illetve abban az esetben használhatják, ha megfelelő felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatára és a készülék használatával járó veszélyekre vonatkozóan. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek nem végezhetik, illetve azt csak 8 évnél idősebb gyermekek felnőtt személy felügyelete mellett végezhetik.

7. A készülék működése közben nem hagyható felügyelet nélkül.
8. Tilos a készüléket, valamint a tápkábelt vízbe vagy egyéb folyadékba meríteni.
9. Használaton kívül a készüléket ki kell húzni a hálózati aljzatból.
10. A csatlakozó hálózati aljzatból való kihúzásakor ne a tápkábelt húzza, hanem a csatlakozót.
11. TILOS FÉMTÁRGYAT helyezni a készülék belsejébe
12. Ne feledkezz meg arról, hogy a berendezés egyes elemei és burkolata működés közben felmelegszenek, ezért fokozott óvatossággal kell eljárni és nem érinteni meg azokat, megégetheted magad - egyedül a fogantyúk/fül készültek fel nem hevülő anyagokból. Éppen ezért a lehűlés pillanatáig ajánlott kizárólag a fogantyúk/fül általi megfogása.
13. A berendezés kizárólag száraz és stabil felületen használható.

14. SOHA ne takard le a berendezést használat közben egészen addig, amíg teljesen le nem hűl.
15. Ne feledd, a berendezés fűtőelemeinek időbe telik, míg teljesen kihűlnek.
16. A berendezés I. tűzvédelmi osztályú készülék, éppen ezért kizárólag földelt aljzatba csatlakoztatható.
17. A készülék nem használható sütőben, gáz vagy elektromos főzőlapokon vagy egyéb hőforrásokon.
18. A készülék használatakor elegendő teret kell hagyni a berendezés körül és felett. A készülék működés közben nem érintkezhet semmilyen gyúlékony tárggyal, pl. dekoráció, papírtörülköző, függöny, ruházat, stb.
19. KÜLÖNÖS ÓVATOSSÁGGAL KELL ELJÁRNI, ha a készüléket magas hőmérsékletre érzékeny felületeken használod. Ajánlott ilyen esetben a hőszigetelő alátét használata.
20. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használata okozta károkért.

Ajánlott a biztonságosság növelésre érdekében elektromos hálózatot automatikus megszakítóval felszerelni 30mA indítóárammal.

Figyelem: Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérül, a javítást vagy cserét kizárólag képzett szakszervíznek kell elvégeznie.

FIGYELMEZTETÉS

1. A meghibásodott vagy nem megfelelően működő készüléket tilos használni.
2. Soha ne használja a készüléket, ha előzőleg leesett és szemmel látható sérülései vannak.
3. Ne használjon hosszabbítót vagy egyéb elektromos csatlakozó aljzatokat, amelyek nem felelnek meg a hatályos villamossági szabványoknak és előírásoknak.
4. Valamennyi javítást, szétszerelést vagy bármilyen elem cseréjét szakszervíz kell végezzen.
5. Abban az esetben, ha a külső alkatrészek, mint az elektromos csatlakozó vagy a tápkábel nedves lesz, használat előtt a kenyérpíritót és annak elemeit meg kell szárítani.
6. Ne használja a készüléket vizes kézzel.
7. Ha úgy érzi, hogy megsérült a készülék, SOHASE javítsa meg saját kezűleg.
8. Ne használd a készüléket a kádban, mosogató felett, zuhany alatt vagy más víz -, vagy egyéb folyadéktartály közelében
9. Soha ne tisztítsd a készüléket folyó víz alatt, sem oly módon, hogy abba víz kerülhessen.
10. Soha ne helyezd a bekapcsolt készüléket nedves felületen található csatlakozóba.
11. A készülék aljzathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizd, hogy az aljzat feszültségi paraméterei megfelelnek a készülék adattábláján megadott értékeknek.

ALAPINFORMÁCIÓK:

- 1) Készülékház
- 2) Fogantyú
- 3) Működésjelző lámpák
- 4) Termosztát
- 5) Sütőlapok
- 6) Tápvezeték
- 7) Dugvilla

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

- a) Távolítsa el a csomagolás összes elemét.
 - b) Figyelem: a készülék fém részeit alig látható védőfólia fedheti, amit szintén el KELL távolítani.
 - c) Bontsa ki és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
 - d) Mosogassa el a berendezés azon részeit, amelyek élelmiszerrel fognak érintkezni, mivel még gyártásból származó szennyeződések lehetnek rajta.
 - f) A főzőlapot ecsettel vagy olajjal itatott papírral enyhén be kell olajozni
- Figyelem: a készülék első használata során a készüléket némi szag hagyhatja el, aminek az oka, hogy a készülék egyes elemei a gyártás során enyhe kenést kaphattak. Ez egy természetes jelenség, aminek a készülék első használata után meg kell szűnnie.**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- a) Helyezd a készüléket stabil felületre
 - b) Ecset vagy itatott papír segítségével vékonyan kend be olajjal a sütőlapokat (felső és alsó)
 - c) Csatlakoztasd a dugvillát a megfelelő áramforrásba
 - d) Kigyulladnak a működésjelző lámpák: piros – tápellátás / zöld - felhevítés
 - e) Állítsd a termosztátot a megfelelő pozícióra
 - f) Amikor elalszik a zöld működésjelző lámpa, a készülék használatra készen áll
 - g) Önts az alsó sütőlapra megfelelő mennyiségű, előzetesen előkészített tésztát
 - h) Zárd le a felső sütőfelületet és süsd a tésztát kb. 5 percig.
 - i) Emeld fel a fedelet és ellenőrizd le, hogy elkészült a tészta vagy tovább kell sütni. Ha elkészült, vedd ki a kész gofrit egy fa- vagy műanyag lapáttal
- FIGYELEM az elkészült gofri kivételéhez ne használj fém tárgyakat, mivel megkarcolhatják a sütőlapok bevonatát.**
- A sütési idő az előkészített tészta típusától függ.**
- FIGYELEM: a készülék rendkívül felhevül, ezért különös óvatossággal kell eljárni a termék használata során!**
- j) A sütés végeztével húzd ki a dugvillát a konnektorból

- k) Várd meg, míg teljesen kihűlnek a sütőlapok
l) Miután kihűlt, nekikezdhetsz a készülék tisztításának.

Gofri recept:

Összetevők: 3 tojás, $\frac{1}{3}$ pohár olaj (vagy nagy kanál vaj – ekkor még ropogósabb lesz),
1 $\frac{1}{2}$ pohár tej, 1 $\frac{1}{3}$ pohár liszt, 2 kiskanál sütőpor, 3 kiskanál cukor, $\frac{1}{2}$ kiskanál só.

Válaszd szét a tojássárgáját a fehérjétől, majd alaposan keverd el a tojássárgáját a többi összetevővel.

Verd fel a tojásfehérjét kemény habbá. A termékek elkeverése után add hozzá a fehérjét és óvatosan keverd össze egy kanállal. A tészta sütésre készen áll – süsd kb. 5 percig az előmelegített gofrisütőben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- a) A készülékház nedves törlőkendővel, durva tisztítószer nélkül tisztítható
b) A sütőlapok lapáttal vagy benedvesített törlőkendővel, durva tisztítószerek nélkül tisztíthatók.
c) Szükség esetén nedvesítsd be a megszáradt tésztát, várj néhány percet, majd eltávolíthatod a maradék szennyeződéseket.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: WaffleMaster

Névleges feszültség: AC 220-240V 50-60Hz

Teljesítmény: 1400 W