




- | | |
|----|--|
| EN | Használati útmutató.5 az 1-ben ápolókészlet |
| DE | Használati útmutató.5 az 1-ben hajvágó készlet |
| PL | Használati útmutató.5 az 1-ben hajvágó készlet |
| RO | Tulajdonosi kézikönyv.5 az 1-ben hajvágó készlet |
| RU | Használati útmutató.5 az 1-ben hajvágó készlet |
| UA | Használati útmutató.5 az 1-ben hajvágó készlet |



Modell/Модель: **MR-674**



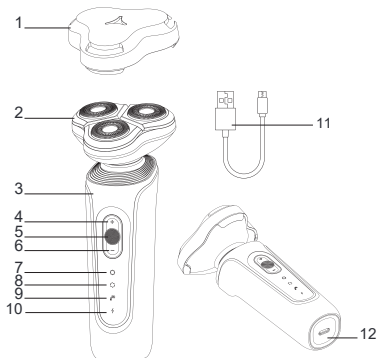

EN	A készülék leírása	3
DE	Készülék	13
PL	A készülék szerkezete	24
RO	A termék szerkezete	33
RU	A készülék felépítése	44
UA	A készülék alkotóelemei	54

Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.



EN

A készülék funkcionalitása, kialakítása és a minőségi szabványoknak való megfelelése megbízhatóságot és kényelmet biztosít a használat során. Kérjük, az első használat előtt olvassa el és tartsa be az eredeti használati utasítást, valamint őrizze meg azt a későbbi használatához vagy az esetleges további tulajdonosok számára. A borotva szakáll száraz borotválására és pajeszváglasra készült. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat mellett a készülék alkatrészei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

Műszaki adatok

Modell: MR-674

Lítium akkumulátor: 3,7 V 600 mAh

Bemenet: DC 5 V 1 A

Töltési idő: 1, 5 óra

Borotva védelmi osztály: III

Védelmi osztály: IPX7

A készülék leírása

1. ábra (2. oldal)

1. Védőkupak

2. Borotvaegység
3. Főtest
4. Nagy sebességű gomb
5. BE/KI gomb
6. Kis sebességű gomb
7. Nagy sebességű ikon
8. Kis sebességű ikon
9. Dőlésfigyelmeztető
10. Töltésjelző
11. USB Type-C kábel
12. Töltőcsatlakozó Type-C (Tartsa szárazon)

Biztonsági utasítások Az alacsony feszültség működés közben rendkívül biztonságossá teszi ezt a borotvát, azonban figyelembe kell venni, hogy a készülék a töltés során nagyfeszültségű hálózathoz csatlakozik. KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Ez a készülék alkalmas folyó víz alatti tisztításra, valamint fürdőkád vagy zuhany használata közben. Biztonsági okokból kizárólag vezeték nélküli üzemmódban használható. Használat előtt válassza le a borotvát a hálózatról, ha vízzel érintkezik. NE hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az áramforráshoz csatlakozik.

- Az alacsony minőségű elektromos elosztók és dugóadapterek használata károsíthatja az elektromos készüléket, illetve tüzet okozhat.

- Győződjön meg arról, hogy a helyi áramellátás feszültsége teljes mértékben megfelel a töltő adattábláján feltüntetett értékeknek.

- A készülék gyermekek közelében történő használata esetén szoros felügyelet szükséges.

A biztonság érdekében rendszeres, időszakos alapos ellenőrzést kell végezni a töltőkábel állapotán, hogy ne legyen rajta sérülés.

Ha a kábel legkisebb sérülésének jelei is észlelhetők, az egész készüléket hivatalos szervizbe kell visszajuttatni.

- Ez a készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket) által, akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vannak, vagy akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyelete vagy utasítása mellett használják.

A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék egyetlen nyílásába sem.

FIGYELEM!

- A borotva borotvahálója nagyon vékony és éles, ezért nem gondos használat esetén könnyen megsérülhet. - Ne használja a borotvát sérült pengékkel vagy hiányzó foggal, mert ez sérülést okozhat.

- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha

a készülék sérült.

Ne engedje, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy pult széléről, és ne érintkezzen forró felületekkel.

FONTOS: Ez a borotva beépített, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne dobja tűzbe, ne hevítse, ne töltsen, ne használja, és ne hagyja magas hőmérsékletű környezetben.

- Soha ne ejtsen le, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék egyetlen nyílásába sem.
- Ne nyomja meg a védőburkolatot.
- Ne használja kereskedelmi célra.

Teendők rendkívüli helyzetekben

- Ha a készüléke vízbe esett, vagy víz került bele, azonnal húzza ki a hálózathoz anélkül, hogy hozzáérne a készülékhez vagy a vízhez.
- Ha füst, szikrázás vagy erős, égő szagú szigetelés jelenik meg, azonnal hagyja abba a készülék használatát vagy töltését, húzza ki a hálózathoz, és forduljon a legközelebbi szervizközpontba.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Távolítsa el a védőkupakot.

Ellenőrizze, hogy a külső fóliák és a belső pengék nem sérültek-e. Használat előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Borotválkozás előtt alaposan mossa meg, majd szárítsa meg bőrét.

Kapcsolja be a borotvát. A sebesség kiválasztásához nyomja meg a «+» vagy «-» gombot.

Szabad kezével finoman húzza meg az arc bőrét, miközben a borotvát lassan és simán az arcszőrzet növekedési irányával ellentétesen mozgatja. Rövid, körkörös mozdulatokkal emelje ki a szőrszálakat az arcról, így könnyebb lesz a borotválkozás.

Tartsa a borotvát 90 fokos szögben az archoz, miközben a fóliával folyamatosan érintkezik.

A lehető legközelebbi borotválkozás és a fóliák szükségtelen kopásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét fólia egyszerre érintkezzen a bőrrel. Ha a borotvát olyan szögben tartja, hogy csak egy fólia érintkezik a bőrrel, az a fólia deformációját okozhatja, és bőrirritációhoz vezethet.

A vágás megkönnyítése és a fólia kopásának elkerülése érdekében minimális nyomást gyakoroljon a borotvára a bőrön.

A borotválkozás kényelmének maximalizálása érdekében győződjön meg róla, hogy a



borotvát használat után alaposan megtisztítja.

Mosásra emlékeztető

A borotva használata után egy idő elteltével a tisztítási jelzőfény bekapcsol, hogy emlékeztesse a felhasználót a tisztításra.

1. Összesen 40 perc használat után emlékeztet a tisztításra, és kikapcsolás után visszaállítja az állapotot.
2. Amikor a szőr mennyisége eléri a meghatározott szintet, és a terhelési áram meghaladja az 1,2 A-t, a tisztítási jelzőfény bekapcsol.

Tisztítás után a jelzőfény automatikusan kialszik. Húzza ki a csatlakozót, és vegye ki a Type C végét a készülékből.



Energiafogyasztás-jelzés

A termék töltéséhez kizárólag tanúsított USB-tápegységet használjon, amelynek kimeneti feszültsége 5 V, áramerőssége 1 A töltés közben.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel Type C végét a készülék alján található Type-C csatlakozóba.
- 3 Csatlakoztassa az USB-dugót az USB-tápforráshoz.

(nem tartozék)

4 Csatlakoztassa az USB-tápforrást a hálózati aljzatba.

5 A töltés befejezése után húzza ki az USB-tápforrást a hálózati aljzataból, majd vegye ki a Type C végét a készülékből. Ha az akkumulátor nem elegendő az indításhoz, a teljes töltés körülbelül 90 percet vesz igénybe.

Teljes töltéssel körülbelül 60 percig használható.

Amikor az akkumulátor lemerül, kérjük, töltsse fel a készüléket. Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, legalább félévente egyszer töltsse fel teljesen.

Működési teljesítmény	Jelzőállapot
<10%	Villog
>10%	Nincs fény
0%	Nem indítható el
Töltöttségi állapot	Jelzőállapot
Töltés	Villog



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ha a tisztítási emlékeztető jelző a készülék bekapcsolása után világít, kérjük, tisztítsa meg a borotvát. A tisztítási emlékeztető jelző minden összegyűlt használati időszak után felgyullad, és automatikusan

kikapcsol a tisztítás elvégzése után. Ha a tisztítást a használati idő elérése előtt végzi el, a jelző nem fog felgyulladni.


1. A borotva tisztításakor kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék nincs töltés alatt és ki van kapcsolva.



2. Öblítse le a borotvát folyó csapvíz alatt. (meleg víz használata

ajánlott). 3. Vegye le a borotválkozó egységet.

4. Mossa vagy tisztítsa meg a kamrát.



5. Öblítse le a borotválkozó egységet folyó csapvíz alatt. (meleg víz használata ajánlott)

6. Engedje le a felesleges vizet, majd helyezze vissza a borotvaegységet.

7. Tipp: Mosás közben kerülje a töltőcsatlakozó közvetlen öblítését. Győződjön meg róla, hogy a töltőcsatlakozó száraz, amikor tölt.

A borotva megmosható a csap alatt (próbálja elkerülni a töltőportot, és közvetlenül mossa). Tipp: A borotva megfelelő teljesítményének megőrzése érdekében ajánlott a pengét kétfévente cserélni.

Tárolás

- Tárolás előtt tisztítsa meg a pengéket, és töltse fel az akkumulátort.
- A készüléket hűvös, száraz helyen tartsa, gyermekektől, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyektől távol.
- Tárolási hőmérséklet: 0 - +40 °C



Környezetvédelem

A készülék az alábbiak szerint van jelölve: az Európai Unió 2012/19/EU irányelve («Az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról») szerinti áthúzott szemetes konténer jelzéssel. Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készüléket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a készüléket az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőhelyére leadni. Az elektromos berendezések hulladéka veszélyes a környezetre.

A használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és újrahasznosításából erednek.

és újrahasznosítása. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit előzetes értesítés nélkül, tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okokból megváltoztatni.