


Tracer Razor 2 papírvágó
Használati utasítás



Tracer Razor 2

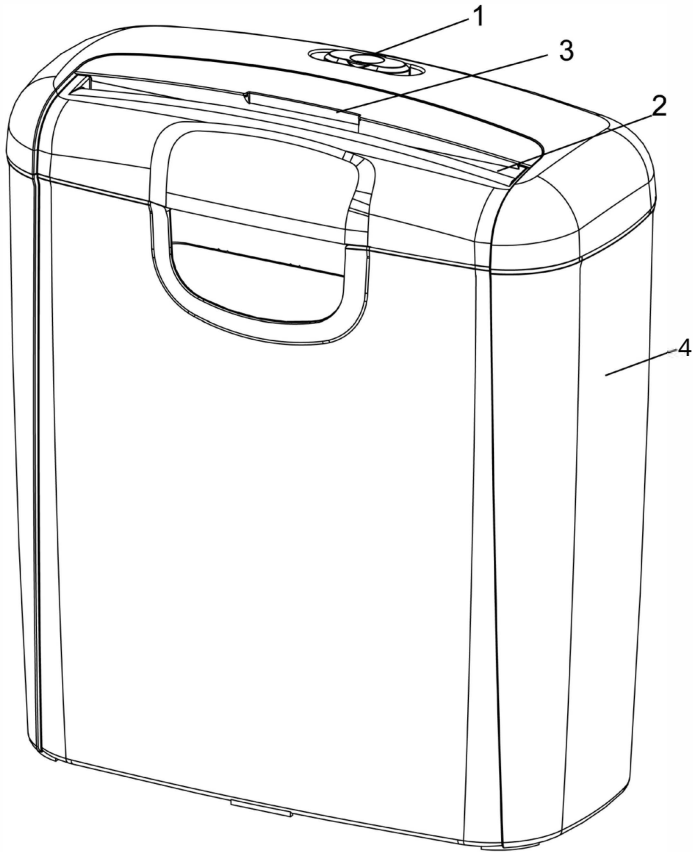

FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy felhatalmazott és tapasztalt személy irányításával használhatják. A készülék használata mindig az utasításoknak megfelelően történjen. **FIGYELMEZTETÉS:** Ez a készülék használható 8 évesnél idősebb gyermekek, továbbá korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a készülék használatában nem jártas személyek számára is, CSAK felügyelet mellett, vagy ha megfelelő tájékoztatást kaptak a biztonságos használatról, és tisztában vannak az ezzel járó kockázatokkal. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak 8 éves kor felett, felügyelet mellett végezhetik.

Üzemelés közben a készüléket tilos felügyelet nélkül hagyni.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A használat megkezdése előtt alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót.
2. Tartsa távol a nyakkendőt, ékszereket, haját stb. a készüléktől a sérülések elkerülése érdekében.
3. Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, illetve magas páratartalmú környezetbe hosszabb időre;
4. Helyezze a készüléket villamos csatlakozóaljzat közelébe a gyors és egyszerű leválasztás érdekében;
5. A készülék tisztítása vagy a sérült csatlakozó javítása előtt mindig húzza ki a készüléket a villamos csatlakozóaljzattól;
6. Tárolja a készüléket gyermekektől és állatoktól távol;
7. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a csatlakozót a villamos csatlakozóaljzattól.

MŰSZAKI ADATOK

Vágás módja: csíkokra vágás
Beviteli szélesség: 220 mm
Darabolási kapacitás: 6 lap (A4 papír)
Bemeneti áram: AC 230 V, 50 Hz, 0,9 A
Teljesítmény: 190 W
Működési ciklus: 2 perc munka / 40 perc szünet
Nettó tömeg: 1,4 kg

SZERKEZET

1. 3 állású csúszkakapcsoló: AUTO, KI és VISSZAFORDÍTÁS.
2. Papírbemenet: a megsemmisítendő papír behelyezésére szolgál.
3. Hitelkártyabemenet: a megsemmisítendő hitelkártyák behelyezésére szolgál.
4. Hulladék tartály: a papírvágékok gyűjtésére szolgál.

/a\ BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK

◆ Figyelmeztetés: Az üzembe helyezés előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. A nem megfelelő használat sérülést okozhat.



Az eszköz nem gyermekek számára készült. (a termék nem játék).

◆ Ügyeljen arra, hogy a adagolóba ne kerüljön haj.



Ne érintse meg kézzel a vágónyílást.

◆ Ne helyezzen gemkapcsokat vagy tűzőkapcsokat az adagoló résekbe.



Ügyeljen arra, hogy ruha, hosszú nyaklánc vagy karkötő ne kerülhessen a vágónyílásba.

19\ Tartsa távol az aeroszoltermékektől (különösen azoktól, amelyek egyetemes (kefés) motorral rendelkeznek).




BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Helyezze az eszközt sík, egyenes felületre.
2. Csatlakoztassa a dugót a megfelelő elektromos aljzatba, és győződjön meg róla, hogy a működési feszültség megfelel a tápegység feszültségének.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

1. Állítsa a tolókapcsolót az „AUTO” pozícióba – a készülék készenléti üzemmódba vált. Helyezze be az iratmegsemmítésre szánt papírt függőlegesen a bemeneti részbe. Az eszköz automatikusan elindul, és a papír megsemmisítésre kerül. A megsemmisítés befejezése után az eszköz automatikusan nem kapcsol készenléti módba.
2. Papírelakadás esetén, amely túl sok papír behelyezése miatt következik be, vagy ha azonnal vissza kívánja húzni a papírt, állítsa a tolókapcsolót „VISSZAFORDÍTÁS” (REV) állásba – az eszköz ellentétes irányban kezd működni, és visszanyomja a még el nem semmisített papírt.

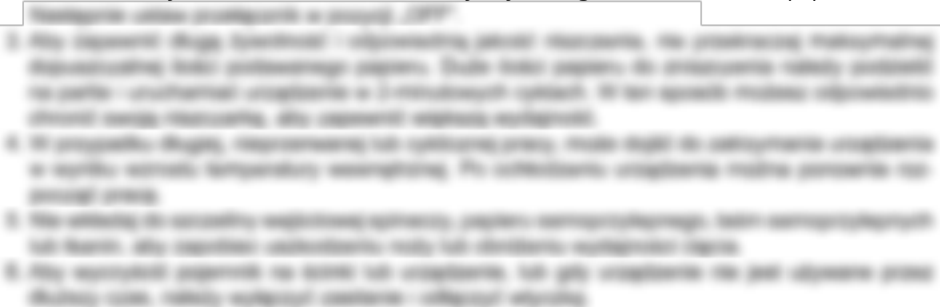

Használati útmutató

<p>1</p>	<p>1. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>2. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>1. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva. 2. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>
<p>2</p>	<p>2. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>3. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>3. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>
<p>3</p>	<p>3. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>4. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>4. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>
<p>4</p>	<p>4. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>5. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>5. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>
<p>5</p>	<p>5. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>6. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>6. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>
<p>6</p>	<p>6. Papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>7. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>	<p>7. A papírvágó használatához először ellenőrizze, hogy a papírvágó megfelelően van-e beállítva.</p>