


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rosberg



GÁZKÁLYHA

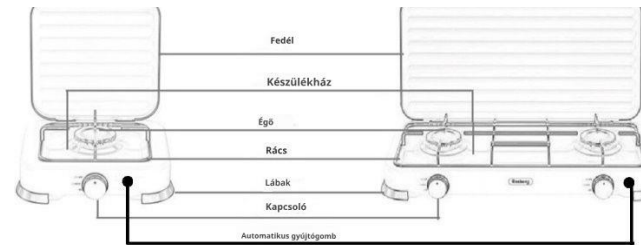

EGYÉGŐS GÁZKÁLYHA R51454E1L



KÉTÉGŐS GÁZKÁLYHA R51454E2L

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | R51454E1L | R51454E2L | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Model | R51454E1L | R51454E2L | |
| Készülékkategória | I3B/P | I3B/P | |
| Gáztípus | Bután, propán és ezek keveréke | Bután, propán és ezek keveréke | |
| Működési nyomás (mbar) | 30 | 30 | |
| Gázfogyasztás (g/h) | 160 | 320 | |
| Gázcső (mm) | 0,7 | 2 x 0,7 | |
| Teljes teljesítmény (kW) | 2,2 | 4,4 | |
| Súly (kg) | 1,9 | 3,9 | |
| Méret (mm) | 280 x 290 x 120 | 595 x 310 x 120 | |
| LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK | | | |
| Az égő nem gyullad be | Zárt biztonsági szelep | Távolítsa el teljesen a biztonsági szelep zárását, majd nyissa meg újra | |
| | Levegő bejutása a gázcsőbe | Ismételje meg a gyújtási folyamatot, amíg az összes levegő el nem távozik a csőből | |
| | Hajlott vagy sérült gumicső | Egyenesítse ki, vagy cserélje ki a gumicsövet | |
| Gázzag érzékelése | Sérülés vagy lyuk a gumicsövön | Cserélje ki az érintett gumicsövet újra | |
| | A gumicső nem megfelelően csatlakozik | Csatlakoztassa a gumicsövet megfelelően | |
| | Gázkályha működési hiba | Forduljon hivatalos, engedéllyel rendelkező szervizhez | |
| Időszakos gyulladás a gázégőn kívül, jellegzetes hang kíséretében | Nem megfelelő levegőellátás | Biztosítsa a megfelelő levegőellátást | |
| | Az égő nincs helyesen felszerelve | Szerelje fel helyesen az égőt | |
| | Az égő fűvókái eltömődtek | Tisztítsa meg az eltömődött alkatrészeket | |
| | Eltömődött fűvóka | Forduljon hivatalos, engedéllyel rendelkező szervizhez | |




- Használat előtt kérjük, gondosan olvassa el az útmutatót.
- A kályha kizárólag kültéri használatra készült.
- A kályhát használat közben ne mozgassa.
- Használatot követően zárja el a gázellátást.
- A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


1. Csak azt a gáztípust használja, amely a készülékhez mellékelte címkén fel van tüntetve.
2. A készüléket kizárólag főzés céljára használja.
3. Ez a készülék kizárólag kültéri használatra készült.
4. Kerülje a láng anyagokkal való takarását, és ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például papírt vagy ruházatot a láng közelébe.
5. A gázkályha nem alkalmas járművekben, lakókocsikban vagy hajókon történő használatra.
6. Ne használjon műanyag tömlőt, mert az a hőtől meglágyulhat. Csak gázhoz tervezett gumitömlőt használjon.
7. Sérült gumitömlőt tilos használni, mivel az megrepedhet, vagy elveszítheti rugalmasságát, ami gázvívárgást okozhat.
8. Ügyeljen arra, hogy a gumitömlő ne érintkezzen a készülék alkatrészeivel.
9. Használat közben ne aludjon el. Használat után mindig kapcsolja ki a gyújtókapcsolót és a gázpalack szelepét. Alvás vagy távozás előtt ellenőrizze, hogy mindkettő ki van kapcsolva.
10. Amennyiben rendellenes égést tapasztal, valószínűleg nem megfelelő gáz típust használ. Azonnal kapcsolja ki a gázpalack főkapcsolóját, majd ellenőrizze a készüléket a „Lehetséges problémák és megoldásaik” című fejezet alapján.
11. Használat közben és közvetlenül a használat után kerülje a tűzhely, az égő és egyéb alkatrészek érintését.
12. Gázvívárgás észlelésekor azonnal kapcsolja ki a gázpalack főkapcsolóját, nyissa ki az összes szellőztetőnyílást, majd haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a készülék javítása érdekében. Kerülje az elektromos készülékek bekapcsolását, valamint a gyufák, öngyújtók vagy más, a gáz meggyújtására alkalmas eszközök használatát.
13. A gázpalack nyomáscsökkentő használata elengedhetetlen! Sérült vagy gyenge nyomáscsökkentő esetén a tűzhely számára nem megfelelő gáznyomás keletkezhet. Ez általában szakaszos lángképződés formájában, valamint egyéb működési problémákban nyilvánul meg. Nyomáscsökkentő kiválasztása előtt kérje szakember tanácsát, és csak azt követően alkalmazzon megfelelő berendezést. Kizárólag 30 mbar kimeneti nyomású, az adott készülékhez szabványosított gáznyomás-szabályozót használjon.
14. Ha a készülék sérülését vagy hibáját feltételezi, annak használatát haladéktalanul szüntesse be, és forduljon a forgalmazóhoz.
15. Abban az esetben, ha az égő lángja véletlenül kialszik, a lángszabályozót azonnal ki kell kapcsolni, és az égőt legalább 1 percig nem szabad újra begyújtani.
16. Az eszközön biztonságosan használható edények minimális átmérője:
 - R51454D1, R51454D2 – 20 cm
 - R51454D3 – 8 cm a kis égőhöz, 20 cm a két nagyobb égőhöz.

GÁZCSŐ FELSZERELÉSE

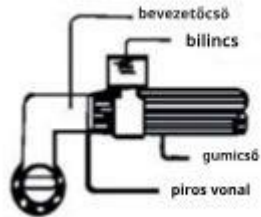


Győződjön meg arról, hogy a gázbevezető cső tiszta és pormentes, majd helyezze a csövet a pirossal jelölt vonalhoz a csőn, és szorosan rögzítse csőbilinccsel. A cső hossza nem haladhatja meg az 1,5 m-t. A cső csatlakoztatása előtt szereljen fel a gázpalackra egy alkalmas, külön megvásárolt 30 mbar kimeneti nyomáscsökkentőt.

KÁLYHA TELEPÍTÉSE

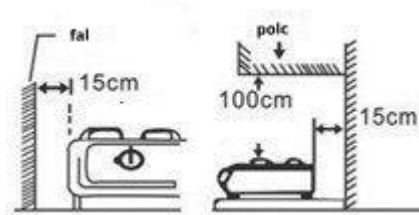

A gázkályhát legalább 15 cm távolságra helyezze el minden egyéb anyagtól, például falaktól. Amennyiben a kályha fölött polc található, gondoskodjon arról, hogy a kályha és a polc között legalább 100 cm távolság legyen.

A KÁLYHA HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK



Indítás: Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló „KI” állásban van, majd nyissa ki a biztonsági szelepet. Nyomja meg a kapcsolót, és fordítsa balra, egészen a vízszintes jelzésig. **Ezután gyújtsa meg a lángot az automatikus gyújtógombbal. Amennyiben az automata gyújtóból nem keletkezik szikra, ellenőrizze a gyújtógombban található elem állapotát!**

Hosszabb használaton kívüli időszak esetén előfordulhat, hogy a láng nem gyullad be. Ez a gumi tömlőben rekedt levegő jelenlétének tudható be.

Lángszabályozás:

A láng erőssége a kapcsoló „BE” és „KI” állás közötti megfelelő pozícióba állításával szabályozható. A láng erőssége könnyedén szabályozható: a kapcsoló egy mozdulattal, bármely szögben történő elforgatásával csökkenthető vagy növelhető.

A készülék kikapcsolása:

Fordítsa a kapcsolót eredeti, nyomás nélküli helyzetbe („KI” állás). Használatot követően feltétlenül zárja el a biztonsági szelepet.

A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

Ellenőrizze, hogy a lángfedelelet és a lángrózsát megfelelően helyezte vissza. Ha a láng egyenetlenné válik, távolítsa el az égő burkolatát, és mossa le vízzel. Amennyiben a fúvókák eltömődnek, tisztítsa meg őket óvatosan, ügyelve arra, hogy ne sérüljenek. Az égő felszereléséhez helyezze úgy a készülékre, hogy az égő fúvóka nyílása egybeessen a tűzhely fúvókájával, és az égő ütközője a tűzhely házában található megfelelő mélyedésbe illeszkedjen.

SZERVIZ

Rendellenesség esetén forduljon hivatalos szervizközpontozhoz. Ne kísérelje meg a hiba saját kezű javítását.

KÖRNYEZETVÉDELLEM



Ne dobja ki a háztartási készülékeket a kommunális hulladékkal együtt. Használjon erre kijelölt gyűjtő- és újrahasznosító központokat. A háztartási készülékek hulladéklerakóban történő elhelyezése során veszélyes anyagok juthatnak a talajvízbe, majd az élelmiszerláncba, veszélyeztetve egészségét.

