



## Használati útmutató.Kávédaráló



Modell/Модель: **MR-457**



**076**

Tanúsítva Ukrajnában  
A termék Ukrajnában tanúsított

**Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!**



A készülék funkcionalitása, kialakítása és a minőségi szabványoknak való megfelelés megbízhatóságot és kényelmet garantál használat közben.

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el és tartsa be az eredeti használati utasítást, valamint őrizze meg azt a későbbi tulajdonosok számára.

A használati előírások betartása és a rendeltetésszerű használat esetén a készülék egyes alkatrészei nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat.

## MŰSZAKI ADATOK

**Modell:** MR-457

**Akkumulátor:** Li-Ion 1800 mAh


**Bemenet:** 5V

**Védelmi osztály:** III

**Védettség fokozat:** IPX0

## TERMÉK LEÍRÁSA

1. Töltőcsatlakozó
2. Jelzőfény
3. BE/KI gomb
4. Kávészem-tartály
5. Állítógyűrű
6. Örölt kávé tartály
7. Type-C töltőkábel

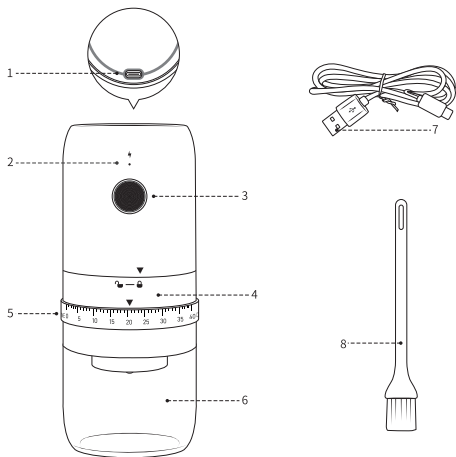

1. ábra


## 8. Kefe

### HOGYAN TÖLTSE FEL

- Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt egy USB adapterhez, dugja be az adaptert egy beltéri konnektorba, majd helyezze be a töltőkábel Type-C csatlakozóját a daráló tetején található töltőportba, ügyelve arra, hogy teljesen be legyen illesztve.

- A töltés alatt az akkumulátor jelzőfénye világítani fog.

- Teljes töltöttség esetén az akkumulátor jelzőfénye kialszik.

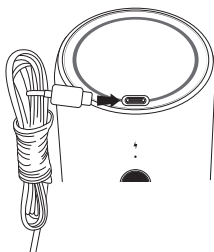

2. ábra

- A teljes feltöltés körülbelül 3,5 órát vesz igénybe.

### ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A hálózatra csatlakoztatás előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy az adapter, a töltőkábel csatlakozója, valamint a készülék töltőcsatlakozója teljesen száraz.

- Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék nincs áram alatt, ha felügyelet nélkül hagyja.

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék és a tápkábel sértetlen állapotban van-e. Sérült tápkábel esetén a készüléket tilos használni.

- Az adapter nem tartozéka a terméknek. Töltse UL/GS vagy azzal egyenértékű biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező adapterrel, amelynek kimeneti feszültsége 5V =.

- Alacsony akkumulátor figyelmeztetés. Ha a jelzőfény használat közben villog, az alacsony akkumulátort jelez. Kérjük, töltsen fel a darálót a lehető leghamarabb.

- Ez egy lítium-ion akkumulátoros, újratölthető készülék. Használaton kívül ajánlott az akkumulátort háromhavonta tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.

### A DARÁLÁS DURVASÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- Forgassa balra a durvább őrléshez, jobbra a finomabb őrléshez, összesen 40 beállítási fokozattal.

- Ne alkalmazzon túlzott erőhatást az őrlő meghúzásakor 0 vagy 40-es beállításnál.

- Igazítsa a « ▲ » jelet az \*O» kezdőponthoz.

Forgassa balra az őrlést finomtól durváig történő beállításhoz.

\*Az alábbiak különböző főzési módszerekhez javasolt beállítások:


			
ESPRESSO	MOKA KANNA	FILTERES KÁVÉ	FRANCIAYOMÓS KÁVÉFŐZŐ
0-5	5-10	10-20	20-25

3. ábra

A fenti őrlési beállítások hozzávetőlegesek, és kizárólag tájékoztató jellegűek. Kérjük, a beállítást a tényleges használatnak megfelelően végezze el.


### AZ ŐRLŐ HASZNÁLATA

\*Az őrlés durvaságát a főzési módszernek és ízlésének megfelelően az állítható gyűrű elforgatásával szabályozza.

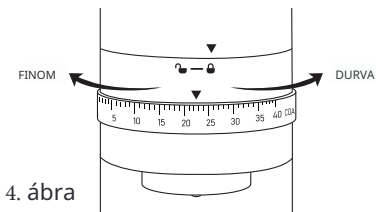


4. ábra

\*Nyissa ki a babtartályt a készülékházon jelzett irányba forgatva, helyezze bele a kimért kávészemeket (alkalmanként kevesebb, mint 30 g), majd biztonságosan zárja vissza a főegységet.

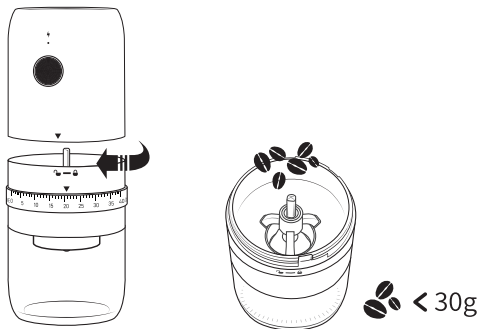


5. kép

\*Az automatikus őrlés elindításához nyomja meg a gombot. A készülék az őrlés befejeztével automatikusan leáll. Az őrlés manuálisan is leállítható a gomb megnyomásával.

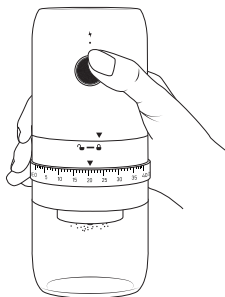

6. ábra

\*Az alsó őrleménygyűjtőt forgatással távolítsa el, majd öntse ki az őrlött kávé az elkészítéshez.

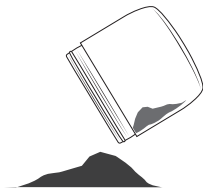

7. ábra

### FIGYELMEZTETÉSEK

- Az őrlő tisztításához javasolt kefért használni. Ne mossa vízzel. A külső felületet nedves ruhával törölje át. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt újra összeszereli.

- A terméket tárolja hűvös, száraz helyen.  
Ne alkalmazzon túlzott erőt az állítható gyűrű forgatásakor.
  - Ne szerelje szét az állítható gyűrűt.
  - Ha az őrlő kés elakad az őrlés beállítása közben, fordítsa az állítható gyűrűt néhány-szor az óramutató járásával ellentétes irányba, állítsa durvább őrlésre, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a motor elindításához, hogy kiszabadítsa az őrlő kést.
- Megjegyzés: Ez a jelenség a kerámia kés sajátosságaiból ered, és nem minőségi hiba. Ez nem befolyásolja a készülék normál használatát. Figyelem: Ne tisztítsa a készülék fő részét közvetlenül vízzel. Ajánlott puha, nedves ruhával törölni. Tisztítás után győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen száraz, mielőtt újra összeszereli a készüléket.

### HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a bekapcsoló gomb megnyomására nincs reakció, vagy az őrlés közben a daráló leáll, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:

-Az alacsony akkumulátorszint is okozhatja. Töltse fel a készüléket, majd próbálja újra (töltés közben ne használja).

Ha a daráló a folyamat során automatikusan leáll, az a kávészemek pörkölési szintjének eltérése miatt lehet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig; a készülék több mint 3 percig működik, amíg az összes szem darálva nem lesz. A gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a darálást.

Ha darálás közben szokatlan zajokat hall, állítsa le a darálót, fordítsa az állítható gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a darálási finomság beállításához, majd próbálja újra.

Amennyiben a fenti lépések nem oldják meg a problémát, kérjük , forduljon a forgalmazóhoz javítási segítségért.



Környezetvédelem: A készülék az Európai Parlament

és Tanács 2012/19/EU irányelve szerint van jelölve, amely az elektromos és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szól, és a keresztezett hulladékgyűjtő edény szimbólumát viseli. Ez a jelzés azt jelenti, hogy a készüléket a használati idő lejáta után nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó köteles az elektromos és elektronikai berendezések hulladékgyűjtő pontjára átadni a készüléket.

Az elektromos berendezések hulladéka veszélyt jelent a környezetre. A használt elektromos és elektronikai berendezések megfelelő kezelése megakadályozza az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a veszélyes összetevők jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és újrahasznosításából erednek. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

A gyártó jogosult a termék műszaki jellemzőit bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni tervezési, kereskedelmi, esztétikai vagy egyéb okokból.