





LAFE




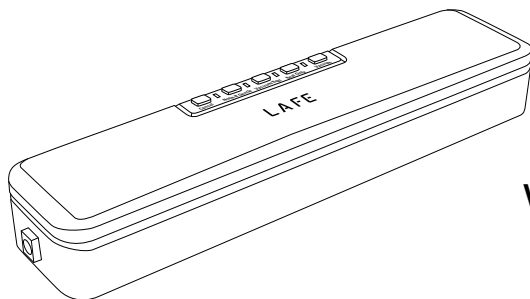


Vac&Seal

HU

Vákuumfóliázó gép

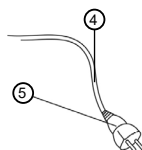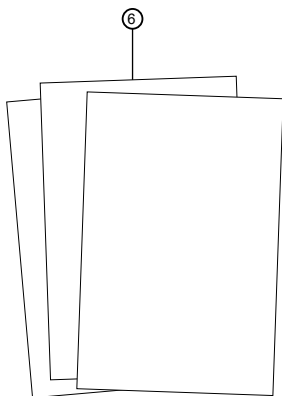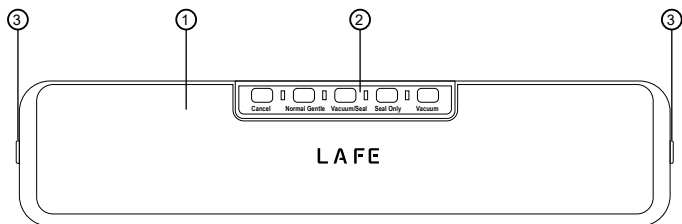

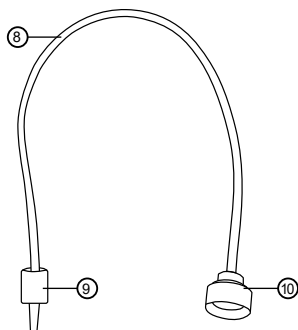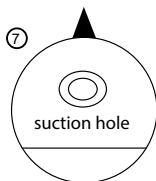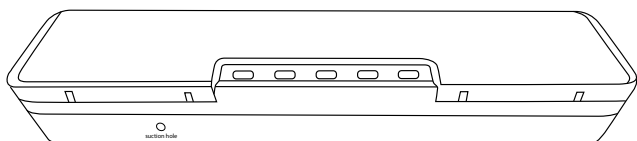

FIGYELEM

Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.

A készülék NEM alkalmas kereskedelmi/professzionális használatra.

A készülék NEM alkalmas kültéri használatra.

Figyelem! Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást, hogy elkerülje a baleseteket és biztosítsa a készülék megfelelő használatát. Őrizze meg az utasítást, és tartsa könnyen elérhető helyen.

Biztonsági útmutató

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. Ne feledje, hogy az „AC” váltakozó áramot, a „DC” egyenáramot jelent.
 2. Használat előtt tekerje le és egyenesítse ki a tápkábelt.
 3. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a csatlakozó nincs-e láthatóan megsérülve.
 4. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen nyílt lánggal, hőforrással vagy éles szélekkel, amelyek károsíthatják a szigetelést.
 5. Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Megjegyzés: Ha a burkolat fémelemeket tartalmaz, lehet rajtuk vékony védőfólia, amit szintén el kell távolítani.**
6. A készüléket ne használják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek felügyelete vagy megfelelő útmutatás nélkül, és mindig a használati utasítás szerint.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalat vagy ismeret hiányában lévő személyek CSAK akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évesnél idősebbek, és felnőtt felügyeli őket.

7. Ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül.
8. Ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

9. Amikor a készülék nincs használatban, mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból.
10. A csatlakozó kihúzásakor soha ne húzza a tápkábelt, csak a dugót.
11. NE helyezzen SEMMILYEN FÉMTÁRGYAT a készülék belsejébe.
12. A készüléket csak száraz és stabil felületen használja.
13. Ne használja a készüléket vízforrások, például fürdőkádak, zuhanyzók vagy medencék közelében.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Javasolt, hogy az elektromos hálózatot 30 mA-es áramvédő kapcsolóval szereljük fel a nagyobb biztonság érdekében.

Megjegyzés: Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérül, azt kizárólag szakműhely javíthatja vagy cserélheti.

Figyelmeztetések

1. Soha ne használja a készüléket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően.
2. Ne használja a készüléket, ha leesett és láthatóan sérült.
3. Ne használjon olyan hosszabbítókat vagy elektromos aljakatokat, amelyek nem felelnek meg az érvényes szabványoknak és előírásoknak.
4. A javításokat, szétszerelést vagy alkatrészcserét kizárólag szakképzett szerviz végezheti.
5. Ha a készülék vagy annak részei, például az elektromos érintkezők, a csatlakozó vagy a kábel nedvesek lettek, használat előtt gondosan szárítsa meg őket.
6. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
7. Ha felmerül a gyanú, hogy a készülék megsérült, SOHA ne próbálja megjavítani saját kezűleg.
8. Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, és ne engedje, hogy víz jusson bele.

Alapvető információk

- ① Burkolat
- ② Kezelőpanel
- ③ Kioldógombok
- ④ Tápkábel
- ⑤ Hálózati csatlakozó
- ⑥ Zacsók
- ⑦ Csatlakozóníylás az extrakciós cső számára
- ⑧ Extrakciós cső a vákuumtartályok levegőjének elszívásához
- ⑨ Dugó a vákuumcső hegesztőhöz történő csatlakoztatásához
- ⑩ Aljzat a vákuumtartály csatlakoztatásához
- ⑪ Dugó palackok vákuumzárásához


A készülék használata

Első használat előtt:

1. Távolítsa el a védőfóliát és minden egyéb csomagolóanyagot.
2. Tekerje le és egyenesítse ki a tápkábelt.

Használat – üzemeltetés

1. A kezelőpanel funkciói



- **Cancel (Mégse):** Megállítja a levegőelszívási és hegesztési folyamatot.
 - **Normal/Gentle (Normál/Kímélő):** Két szívási mód közül választhat. Válassza a „Gentle” opciót érzékeny termékekhez, amelyek összetörhetnek, vagy legfeljebb 12 ml folyadékot tartalmaznak.
 - **Vacuum/Seal (Vákuum/Lezárás):** Kiszipkázza a levegőt és lezárja a zacskót.
 - **Seal Only (Csak lezárás):** Lezárja a zacskót levegőeltávolítás nélkül.
2. Helyezze a vákuumfóliázót egy sík, száraz felületre. Dugja be a csatlakozót a konnektorba. Mielőtt aktiválná a kiválasztott módot, győződjön meg róla, hogy a fedél szorosan zárva van. Mindig zárja le a fedelet, amíg kattánást nem hall. Az LED jelzőfény nem világít, ha a fedél nincs megfelelően zárva. Győződjön meg róla, hogy


a készülék befejezte a működést, nyomja meg a kioldógombokat, és húzza ki a tápkábelt.

3. Egyes termékek éles szélei átszúrhatják a zacskót a levegőelszívás során, megakadályozva a megfelelő lezárást. Takarja le az éles részeket puha élelmiszerekkel vagy fóliával, hogy megóvja a zacskót a sérüléstől.
4. Nedves termékek, például friss hús vagy megmosott zöldségek vákuumcsomagolása előtt gondosan szárítsa meg őket.
5. A termékekben lévő túlzott folyadék (12 ml felett) a vákuumkamrába vagy a zacskó lezárófelületére kerülhet, ami károsíthatja a szivattyút. Fagyassza le részben a túl sok folyadékot tartalmazó termékeket vákuumcsomagolás előtt.
6. Helyezze a zacskó egyik végét a hegesztőkamrába, zárja le a fedelet, és nyomja le mindkét oldalán. Ezután válassza a „Seal Only” lehetőséget a kezelőpanelen. A jelzőfény zölden világít.
7. Ha a hegesztés befejeződött, nyomja meg a kioldógombokat mindkét oldalon, nyissa fel a fedelet, és töltse meg a zacskót.
8. Töltse meg a zacskót legfeljebb 75%-ig. Ügyeljen arra, hogy a lezárási felület tiszta és száraz legyen.
9. Zárja le szorosan a fedelet, és nyomja meg a „Vacuum/Seal” gombot a kezelőpanelen. Ha a folyamat befejeződött, nyissa fel a fedelet, és vegye ki a zacskót.

Figyelem! A hegesztőgéphez csak dombornyomott tasakok használhatók.

Tömlő a vákuumtartályokhoz

- A hegesztőgép egy kiegészítő szívófejjel van felszerelve ⑩. A vákuumzárógép egy kiegészítő szívófejjel van felszerelve ⑨. A tömítőegység egy kiegészítő szívófúvókával van felszerelve, amelyre egy fúvókacsúccsal ellátott tömlő van szerelve, amely lehetővé teszi a levegő kiszívattyúzását a vákuumtartályokból.
- A csatlakozó univerzális, és a piacon kapható legtöbb vákuumtartályhoz (és adapterekhez, ha használjuk) illeszkedik.

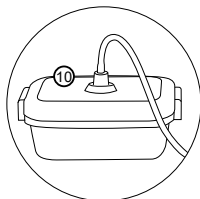


Vigyázat! Ahhoz, hogy a tömlőt megfelelően csatlakoztassa a hegesztőgéphez, dugja be a dugót a szívónyílásba a dugót be kell dugni a szívónyílásba ⑨, lenyomva úgy, hogy a fúvóka belépjen a végébe ⑦. Ez a vákuumszivattyú helyes működésének előfeltétele.

Palackok vákuumzárása

A nyitott palackok, pl. bor vagy más folyadékok ízének és aromájának megőrzése érdekében ajánlott a mellékelt dugó használata ⑪.

- A vákuumzáró dugó kiválóan alkalmas a szénsavmentes italok megőrzésére anélkül, hogy a minőségromlás miatt aggódnia kellene.
- Használható a nyitott bor lezárására, amely gyorsan veszít az ízéből. Ez a funkció friss gyümölcslevek és más, alkalmanként használt folyékony termékek esetében is szenzációs.

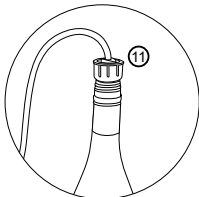

Tisztítás és karbantartás

Figyelem! Csak kihűlt készüléket tisztítson!

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

A burkolat külső részeit puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon agresszív vegyszereket vagy súrolószereket.

Ne használjon agresszív vegyszereket, például tisztítószereket vagy oldószereket.

Tisztítás után törölje szárazra a készüléket.

Műszaki adatok

Modell: Vac&Seal

Névleges feszültség: AC 220-240 V 50/60 Hz

Maximális teljesítmény: 250 W

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: 0,17 W

Működési energiafogyasztás: 250 W