

BROCK TÚRISTA GÁZTŰZHELY PSG 001 BK



**BROCK
TÚRISTA GÁZTŰZHELY
PSG 001 BK****Figyelembe veendő tényezők**

Kérjük, kövesse az alábbiakat a veszély elkerülése érdekében:

- Főzés közben vagy utána, mivel a főzőlap forró, tilos kézzel vagy test bármely részével érinteni a tartó tálcát, a serpenyő támasztékot és a égőt, hogy megelőzze a leégést.
- Kerülje a tüzet vagy egyéb károkat a rendellenes indítás miatt. Bármilyen rendellenesség esetén kérjük, forduljon az utólagos értékesítési szolgáltatási központunkhoz.
- A dugós szelep (gyújtás, lángoltás, tűzszabályozás) használatkor ne tegye a kezét a tűzhelyre és az étkészletre, hogy elkerülje a forrázást vagy más sérüléseket.
- Begyújtás után ellenőrizni kell, hogy ég-e az égő. Ha nem, akkor a gázszivárgás miatti újragyújtáskor robbanáshoz vezet.
- Működés közben ügyeljen arra, hogy a tűzhely legalább 70 cm távolságra legyen az áramforrástól és a háztartási készülékektől, hogy elkerülje a zajt és a helytelen használatot.
- A gáztartály cseréjekor a tartály fedelét le kell zárni, hogy elkerülje a tűzhely rendellenes beindulását és tüzet vagy egyéb károkat.
- Kérjük, ne mozgassa a tűzhelyet gyújtás vagy főzés közben, hogy elkerülje a tűz vagy a vízkő kialakulását.
- Gázszivárgás esetén azonnal hagyja abba a használatot. A dugószelepet állítsa lángoltás állásba, nyissa ki az ablakokat és azonnal szüntesse meg a tüzet. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a főkapcsolót, az elektromos készülékeket, hogy elkerülje a tűz, robbanás vagy egyéb károkat.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a használat során folyamatosan figyelje és ellenőrizze, hogy az égő ég-e. Ha a láng kicsi, kérjük, ügyeljen arra, hogy ne aludjon el.
- egye ki a gáztartályt a tűzhelyből használat után, tartsa távol a füsttől, tűztől és közvetlen napsütéstől, helyezze jól szellőző helységbe. Tilos a hűtőszekrényben tárolni, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás veszélyét.
- A használt gáztartályt nem szabad újratölteni. Két lyukat kell fúrni bele és szemetesektől elkülönítve kell tárolni, hogy elkerüljük a tűz vagy robbanás veszélyét.
- A leselejtezett tűzhelyt specifikus eljárás szerint kell kezelni, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás veszélyét.
- Ne helyezzen gyúlékony anyagokat, rossz hőállóságú tárgyakat vagy ne akadályozza a szellőzést (asztalterítő, műanyag lepedő) a tűzhely alá.
- Tilos közvetlenül olyan asztalon használni a tűzhelyeket, amelyet hőálló anyaggal vonnak be vagy festenek be, hogy elkerülje a hőt az alján, és tűz vagy egyéb károk keletkezését. Helyezzen lángálló anyagot a tűzhely alá.

JELENSÉG	OK	MEGOLDÁS
Gyújtáshiba	Elektróda szennyeződés, nedvesség	Távolítsa el a szennyeződést, nedvességet
	A gáztartályban nincs gáz	Csere új gáztartályra
	Égőtűznyílás el van dugulva	Ellenőrzés, javítás
	A gyújtás nem zökkenőmentes	Végezze el a helyes begyújtási eljárást
	A levegőbeszívó fúvóka eltömődött	Ellenőrzés, javítás
	Dugószelep meghibásodott	Ellenőrzés, javítás
	A gyújtószerkezet meghibásodása	Ellenőrzés, javítás
	A gáztartály helytelenül van beszerelve	Helyezze a gáztartályt a megfelelő pozícióba
Az égő lángja nem továbbítódik	A gáztartályban nincs gáz	Ellenőrzés, javítás
	Égőtűznyílás el van dugulva	Ellenőrzés, javítás
	A levegőbeszívó fúvóka eltömődött	Ellenőrzés, javítás
Sárga füst	Égőtűznyílás el van dugulva	Ellenőrzés, javítás
	A levegőbeszívó fúvóka eltömődött	Ellenőrzés, javítás
Egyenetlen a láng	Égőtűznyílás el van dugulva	Ellenőrzés, javítás
Láng nem stabil	Égő láng bejárata blokkolva van.	Ellenőrzés, javítás
	Levegő bejutási nyílás blokkolva van.	Ellenőrzés, javítás
Gyenge láng	Gáztartályban hiányzik a gáz.	Csere új gáztartályra
	Égőtűznyílás el van dugulva	Ellenőrzés, javítás
	Dugószelep meghibásodott	Ellenőrzés, javítás
Szagos	Dugószelep meghibásodott	Ellenőrzés, javítás
	A gáztartály helytelenül van beszerelve	helyezze a gáztartályt a megfelelő pozícióba
Lángoltás használat közben	A túlnyomás-leválasztó berendezés elindul	Hibaelhárítás és újraindítás
	Dugószelep meghibásodott	Ellenőrzés, javítás
A gáztartályt nem lehet beszerelni	A tűzhely deformálódott	Ellenőrzés, javítás
Lángoltás hiba	Dugószelep meghibásodott	Ellenőrzés, javítás
	A túlnyomás-leválasztó berendezés elindul	Hibaelhárítás és újraindítás

Termék csökkentés alatt

1. Automatikus tartálykidobó eszköz
2. Amikor a dugószelepet lángoltás helyzetbe forgatjuk, a gáztartály a rögzítő rúd automatikusan felugrik. A gáz áramlása megszakad automatikusan, és a tűz kialszik.

Túlnyomás-leválasztó készülék

Amikor a nyomás a tartályban meghaladja a referencianyomást {5-7kgf/cm²) a túlmelegedés miatt a tartály automatikusan leesik, a gáz áramlása megszakad és a tűz kialszik.

Intézkedések a túlnyomás-leválasztó berendezés beindításakor

1. Forgassa el a dugószelepet lángoltás állásba, majd vegye ki a gáztartályt a tűzhelyből;
2. 2A főzőedényekkel kapcsolatos figyelmet igénylő kérdések figyelmes elolvasása után szüntesse meg az okokat;
3. Tegyen új gáztartályt a tűzhelybe (ha nincs új gáztartály, hideg vízzel történő lehűtés után tegye a kivett gáztartályt a tűzhelybe; ha nem hűti le, a gáztartály leesik)
4. Forgassa a dugószelepet "gyújtás" állásba, és normál módon használható.

Tűzhely használati módja**1. lépés**

Helyezze a tűzhelyet kemény, lapos helyzetbe, majd fordítsa fel az edény négy sarkát, és nyissa ki a gáztartály fedelét

2. lépés

Bal kezével emelje fel a szabályozó tetején lévő tartályvezető lemezt úgy, hogy a tartályon lévő rés egy vonalban legyen a tartályvezető lemezzel, majd fedje le a tartállysapkát;

3. lépés

Nyomja meg a tartály rögzítőkar gombját, és rögzítse a tartályt egy egyenes vonalban a tartály vezetőlemezával.

1. Kezdsre kész

- Forgassa a dugószelepet „lángkioltás” állásba

- Állítsa a gáztartály rögzített karjának gombját a „tartály visszatérés” állásba

-Ha a dugószelep nincs „lángkioltás” állásban, akkor a gáztartály fix rúdja nem indul el, így a készülék nem szerelhető be.

2. Nyomja meg a gáztartály rögzítőkar gombját

- Helyezze be a gáztartályt, nyomja meg a gáztartály rögzítőkar gombját, és nyomja a felső tartály helyzetébe.

3. Gyújtás

Lassan forgassa el a dugaszszelepet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg „pattanó” hangot nem hall. Ismétlje meg ezt a lépést, ha a tűz nem világít.

4. Tűzvezetés

Forgassa el a dugószelepet a „gyújtás” és a „lángkikapcsolás” között a láng méretének beállításához.

5. Az automatikus tartálykidobó berendezés elindul (lángoltás)

Amikor a dugós szelep az óramutató járásával megegyező irányban a „lángkioltás” állásba fordul, a levegőkör megszakad, és a szelep automatikusan kialszik.

6. Teljes lekapcsolás

Használat után a gáztartályt és a tűzhelyet külön kell tartani.

Magas hőmérséklet veszély

FIGYELMEZTETÉS: Tilos az alábbi műveletek végrehajtása, nehogy a gáztartály túlmelegedjen és felrobbanjon, vagy hogy a túlnyomás-elzáró berendezés ne induljon el.

1. Tilos lángot tartani a gáztartály valamely oldalára

A gáztartály túlmelegedését okozhatja, ami robbanásveszélyes.

2. Teljesen tilos 2 vagy több darab gáztartályt párhuzamosan használni.

A sugárzó hő hatására a tűzhely belső hőmérséklete megemelkedik, ami a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet.

3. Tilos vaslemezt, tűzhelyet stb. használni, amelyek nagyobbak, mint a gáztartály fedele.

Ha a tűzhely nagyobb, mint a gáztartály fedele, az a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezethet.

4. Tilos láng vagy gyúlékony anyagok közelében használni.

Kérjük, legalább 2 méter távolságra használja, mert a hőszugárzás a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet.

5. Ne használjon kőből készült edényeket, rakott edényeket.

Mivel ezeknek az anyagoknak hővezető képességük van, ez a tűzhely belső hőmérsékletének növekedéséhez vezet, a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet.

6. Ne tegyen üres edényeket a tűzhelyre melegedni.

Az üres edény felmelegítése magas hőt termel, ami a tűzhely belső hőmérsékletének gyors emelkedését okozza, ami a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet.

7. Ne használjon vasrácsot, kerámialapot, alufóliapapírral borított kőlapot.


Tilos tintahalat, paradicsomot sütni. A sugárzó hő hatására a tűzhely belső hőmérséklete megemelkedik, ami a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet.

8. Tengerparton, macskaköves úton, homokos strandon, közvetlen napsütéssel tilos használni.

A hőforrás a gáztartály túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet.

Tiltott & veszélyes helyek

1. FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi helyek könnyen tűzveszélyesek, kérjük, ne használja a közelben, nehogy balesetet okozzon.
2. Gyúlékony anyagok, például üzemanyag, lámpaolaj, égési gáz közelében, az égés és a robbanás veszélyének elkerülése érdekében.
3. Hőforrástól vagy szeles területektől távol. Ez a tűzhely túlmelegedéséhez és robbanásveszélyhez vezet; a szél a tűzhely felületére vagy az asztalra fújja a tüzet, tüzet okozott.
4. Ki kell lángolni, mielőtt kialszik. Használat közben ne hagyja el és ne aludjon, nehogy a tűzhely kiszáradjon és túlmelegedjen, ami károkat vagy tüzet okozhat.
5. Tartson bizonyos távolságot a gyúlékony faltól. Használat közben tartson legalább 20 cm távolságot a gyúlékony faltól, nehogy tüzet okozzon.
6. Más felhasználásra veszélyes. Más célra nem használható, nehogy tüzet vagy egyéb károkat okozzon.
7. Gyermek számára nem elérhető. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne közelítsék meg, ne érintsék meg vagy használják, nehogy forrázást vagy tüzet okozzanak.
8. Leeső tárgyakkal rendelkező területek. Annak elkerülése érdekében, hogy a tárgyak leesjenek, és a tűzhelyek leesjenek, és ez leforrázáshoz vezethet.
9. Forgassa a dugószelepet "gyújtás" állásba, és normál módon használható.
10. Függönyös területek. A függönyök gyúlékonyak. A közelben tilos használni, nehogy megégjen és tűzveszélyes legyen.

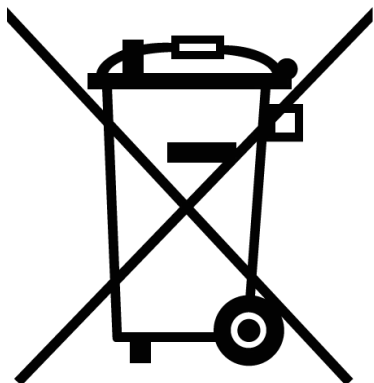

Régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban érvényes) Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni. Ehelyett a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. Ha gondoskodik a termék ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek a termék teljesen helytelen hulladékkezeléséből származhatnak. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termékek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket értékesítik.

Tel: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu